

Quick Start Guide IP-telefon snom 320



Foretag et opkald (3 måder):

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer*
- Headset: Indtast telefonnummer*

Foretag et lokalkald eller udlandsopkald (2 måder):

- Indtastning skal afsluttes med
- Indtast telefonnummer, løft røret

Modtag et opkald (3 måder):


- Løft røret
- Tryk på Speaker
- Headset: Tryk på

Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked:
 - a) Tryk på hold tasten, indtast telefonnummer*
Træk samtalen tilbage: Tryk på den blinkende lampe
 - b) Hvis modtageren accepterer: Tryk 2 gange på Transfer
2. "Blind" omstilling:
Tryk på Transfer, telefonnummer* og læg røret på.
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage)

*Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på

IP-telefon snom 320

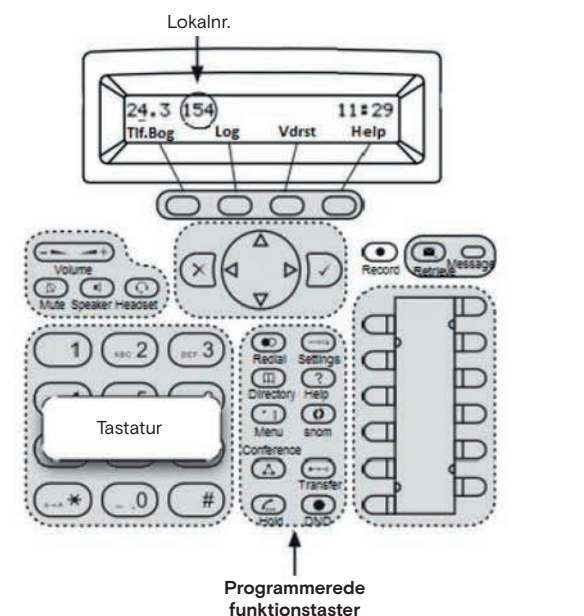

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Genkald | Menu for indstillinger |
| Telefonbog | IP adresse |
| Menu for indstillinger | Kan programmeres |
| Konference (bruges ej) | Omstil et kald direkte |
| Hold kald | Forstyr ikke (Do Not Disturb) on/off |

Navigationstast til display

- : Skift identitet for udgående kald
- : Viser indgående kald
- : Viser mistede kald (hvis programmeret)

Annullér og OK taster

- Annullerer aktioner og input
- Bekræfter aktioner og input, gemmer

Optag samtalen

Besked

- Gul lampe blinker langsomt:
Tryk for at se beskeden.
- Lampe blinker hurtigt: Indkommende kald

Funktionstaster, der kan programmeres

Audion kontrol taster

- Justerer ringe volume af indkomne kald eller volume under opkaldet.
- Mikrofon on/off
- Højtaler on/off
- Headset on/off

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med)

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kø Afmeld fra kø
*11*komponentnr.*Mobilnr. **11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kø Afmeld mobil fra kø
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald - Til Duokald - Fra
*31*XXXXXXXX *33*XXXXXXXX	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal besked på en komponent (kø, valg-menu ...). Feks. en besked, som kunderne skal høre, når de ringer ind på din kø, f.eks. komponentnr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som kunderne hører, mens de venter
6 *6*lokalnr.	Samtaleanlæg. Kald alle lokalnumre Samtaleanlæg. Kald et lokalnummer
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*66*0845*203 **66*0845*203	Vækning for lokalnummer 203 kl. 08.45 Vækning - Fra for lokalnummer 203
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, De ringer til er i møde, tilbage kl. TT:MM" Ophæv med DND (DoNotDisturb)
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, De ringer til, er ikke tilbage før DD.MM" Ophæv med DND (DoNotDisturb)
8 og løft derefter røret 8*lokalnr. *8	Træk alle ringende lokalnumre Træk ringende lokalnummer Se samlet pris på samtaler foretaget i dag for dit firma
*9	Se udestående taksering af kald i dit firma
118*tlf.nr.	Se navn og adresse på et telefonnummer