


LG


Start med at tænde for tv'et og sæt det til almindelig tv-modtagelse, f.eks. af DR1. Efter endt kanalsøgning, bør du minimum finde 40 tv-kanaler. Såfremt du finder færre tv-kanaler, kan der være noget i din antenneinstallation, der skal ændres – eller måske er dit udstyr ikke klar til DVB-T2.

Hvis menuen på dit tv ser anderledes ud end i denne guide, så prøv at se vores guides til ældre tv-modeller.

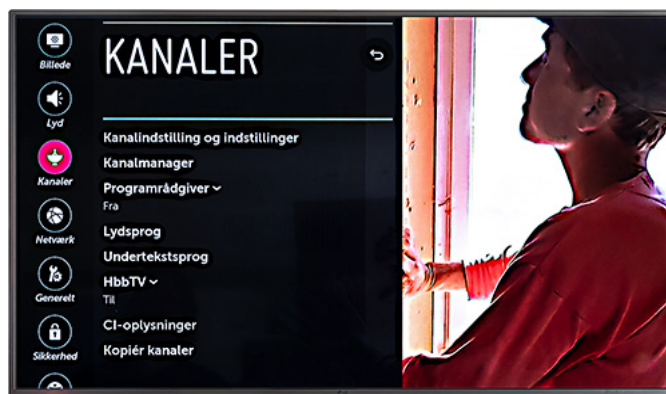


1. Tryk på Indstillinger (tandhjulet) på fjernbetjeningen.


2. Vælg "Kanaler".

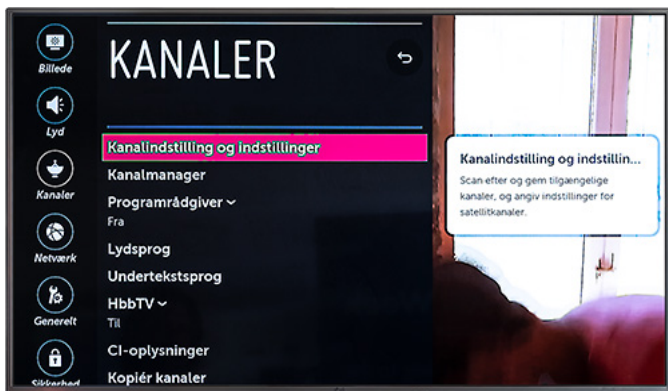

3. Vælg "Kanalindstilling og indstillinger".

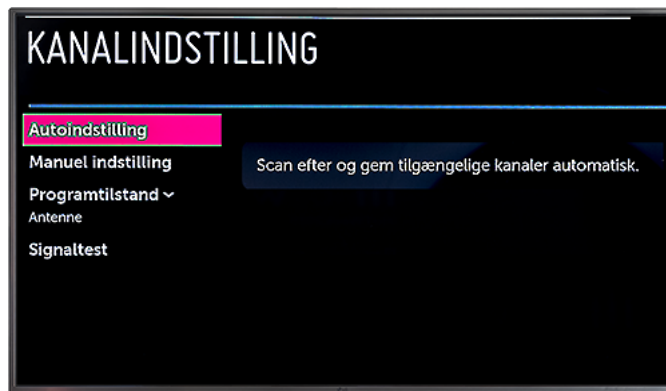

4. Vælg "Autoindstilling".

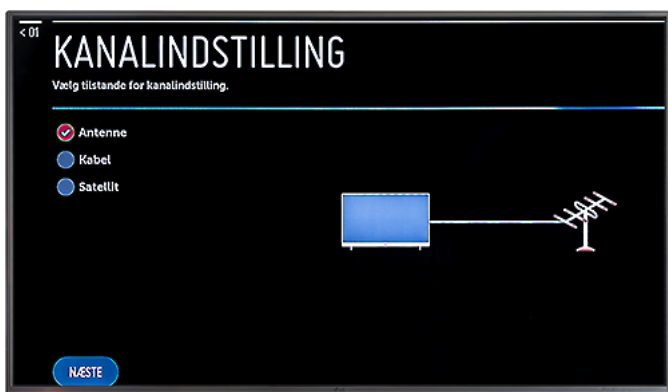

5. Vælg "Antenne".



6. Vælg "Næste".


LG




7. Vælg "Kun digital søgning".



8. Vælg "Næste".

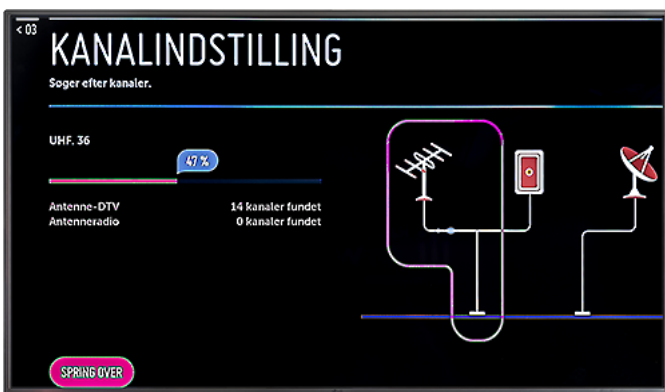

9. Kanalsøgningen er nu igangsat.

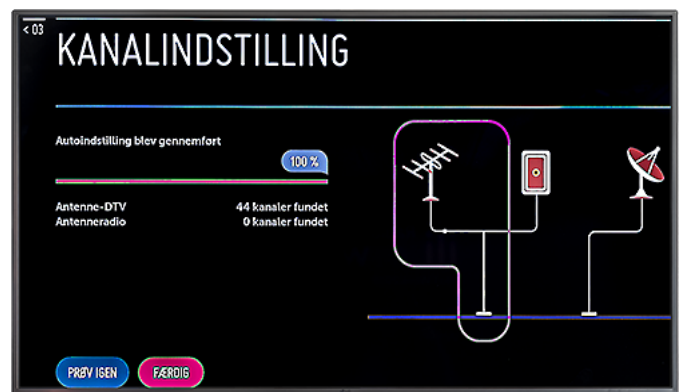

10. Vælg "Færdig" efter endt kanalsøgning.



11. Du er nu klar til at se tv.