



Internet via fibernet

Kvikguide til opsætning af din
fiber Kaon router

→ norlys.dk


NORLYS

Sådan kommer du i gang


Denne guide forudsætter, at du allerede har en fiberboks opsat i din bolig, og at du har modtaget ekstra udstyr, som skal installeres. Først skal du finde ud af, hvilket udstyr du har modtaget.

Jeg har kun modtaget en router


Hvis du blot har modtaget en router, skal du gå til **side 9**, hvor du vil blive guidet igennem tilslutning af router til din eksisterende fiberboks.

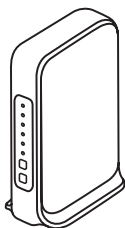

Router




Netværkskabel



Strømforsyning

Jeg har modtaget en router og en eller to bokse


Nogle modtager en router og topboks B1, mens andre også har modtaget bagpladen. Uanset hvad du har modtaget, skal du fortsætte til **side 3**, hvor du kan følge vejledning til installation af dit nye udstyr.

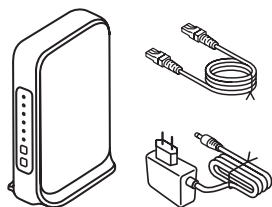

Router med kabler




Topboks B1




Bagplade

Hvilken boks har du på væggen?


Du har modtaget en router og en eller to bokse, som skal installeres. Inden du kan komme i gang med installationen, skal du identificere den boks, som allerede er installeret i din bolig.

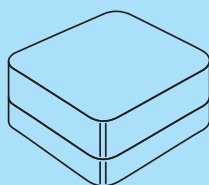

A1

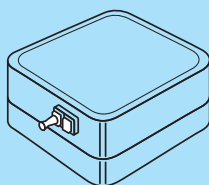


A2

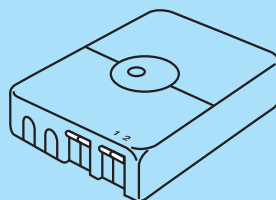


A3

Nedenfor kan du følge vejledning for installation af boks A1/A2. Har du boks A3, finder du vejledning på **side 6**

Installation af topboks B1 med A1/A2

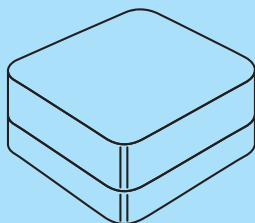


A1

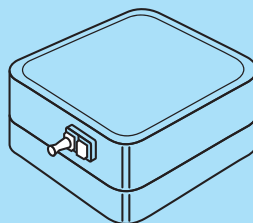

A2


1. Fjern topdækslet

Inden du kan installere den nye topboks B1, skal du tage topdækslet af boks A1/A2, som du allerede har installeret på væggen. Tag dækslet af ved at holde knappen med hængelås på højre side inde, og drej dækslet mod uret. Når det ikke kan drejes længere, tager du dækslet helt af. Du kan smide dækslet ud, det skal du ikke bruge mere.

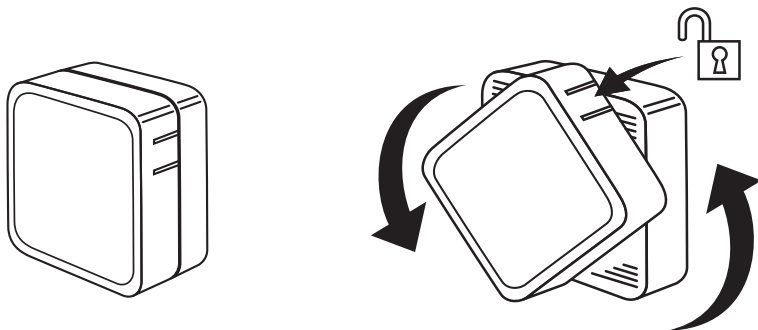


2. Fjern den røde støvkappe

Tag topboks B1 ud af kassen og fjern den røde plastik støvkappe ved at trække op i pilens retning som vist nedenfor.

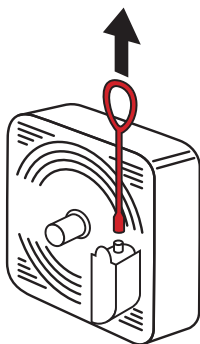


Bagside B1

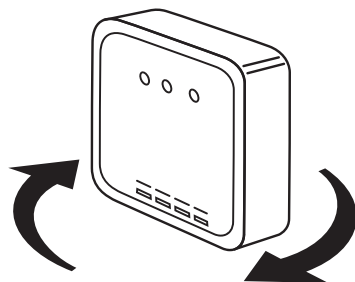



Forside B1

3. Placer topboksen B1 og drej


Placer herefter topboksen B1 oven på boks A1/A2. Drej med urets retning, indtil du hører et klik. Du er nu klar til at sætte strøm til fiberboksen i næste afsnit.

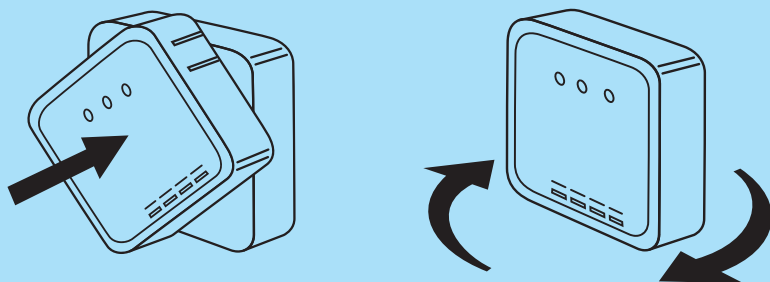

Sæt strøm til den nye boks


Tilslut strømstikket i power på din nye boks, og i stikkontakten. Tjek, at lamperne ved ikonerne  og  lyser konstant grønt, før du går videre.

Så er du klar til at installere din router. Det kan du få hjælp til på [side 9](#)

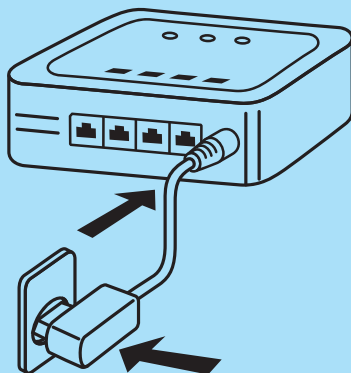

Installation af topboks B1 og bagplade med A3


Når du har boks A3, skal du først opsætte den fremsendte bagplade og herefter forbinde den med boks A3, som allerede er opsat på væggen. Derefter skal du påsætte topboks B1 på bagpladen. Har du allerede en fiberboks tilkoblet til A3, skal du frakoble denne først.

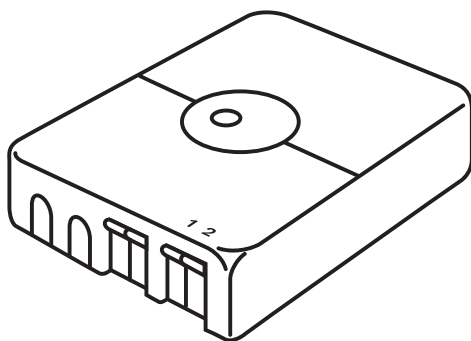

A3


1. Fjern beskyttelseshætten

Fjern beskyttelseshætten fra bagpladen ved at trække i pilens retning som vist på illustrationen nedenfor.

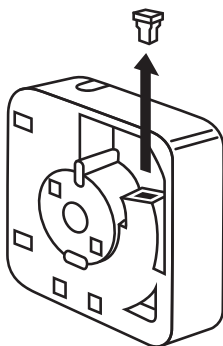


2. Fjern den hvide beskytteshætte

På bagpladen hæfter en ledning. Du skal nu fjerne beskytteshætten fra ledningens grønne stik, ved at trække den op i pilens retning.

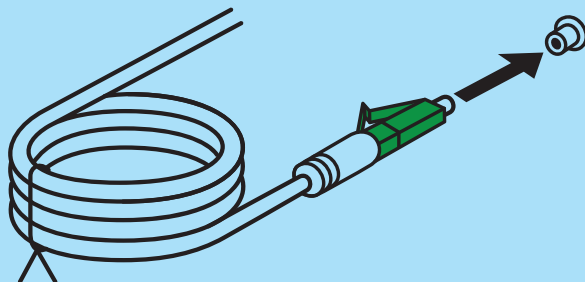


3. Opsæt bagpladen

Opsæt bagpladen med de medfølgende skruer. OBS: Bagpladen skal placeres tæt ved boks A3, så ledningen kan nå. Men vær samtidig opmærksom på, at der skal være lidt plads mellem boksene, så du senere kan dreje topboks B1 fast på bagpladen. Når bagpladen er opsat på væggen, skal du forbinde ledningen fra bagpladen med port 1 i boks A3, som vist på illustrationen nedenfor.

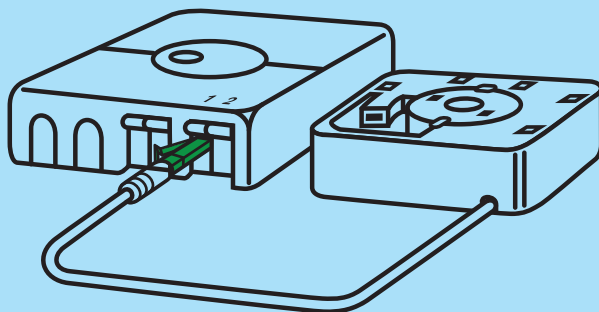



4. Placer topboks B1 og drej

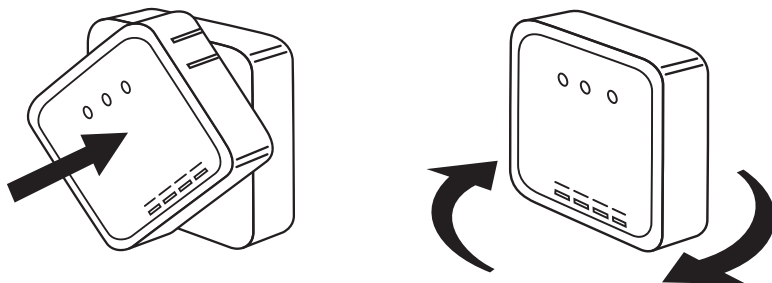
Placer herefter topboks B1 oven på bagpladen. Drej med urets retning, indtil du hører et klik. Du er nu klar til at sætte strøm til fiberboksen i næste afsnit.



Sæt strøm til den nye boks


Tilslut strømstikket i **power** på din nye boks, og i stikkontakten. Tjek, at lamperne ved ikonerne  og  lyser konstant grønt, før du går videre.

Så er du klar til at installere din router. Det kan du få hjælp til på [side 10](#)

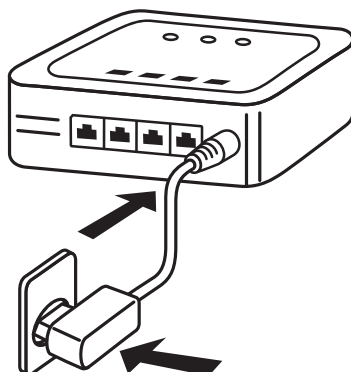


Tilslutning af router


Vælg den boks som du har installeret i hjemmet, og følg vejledningen for tilslutning af router til din boks.

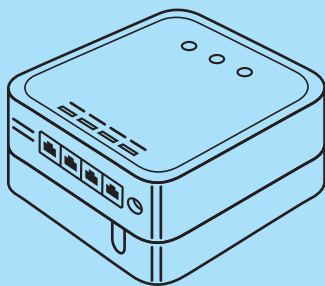


B1 - Se side 10

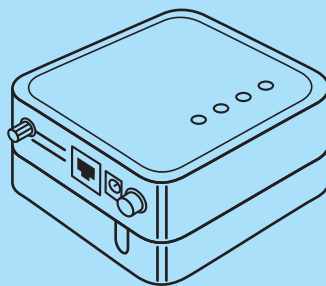

B2 - Se side 11

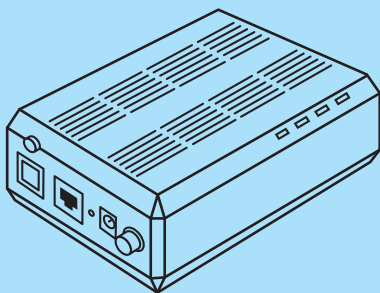

B3 - Se side 12

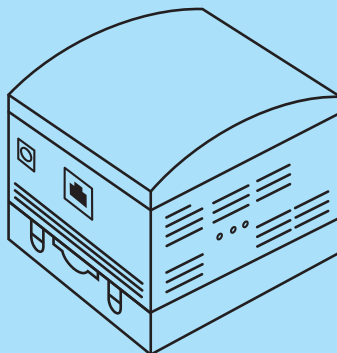


B4 - Se side 13


Tilslutning af router med B1

Tilslut boksen B1 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet skal indsættes i LAN 1 på boksen (med mindre der står en anden indgang i din ordrebekræftelse) og i den røde WAN på routeren.


Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på **side 14**

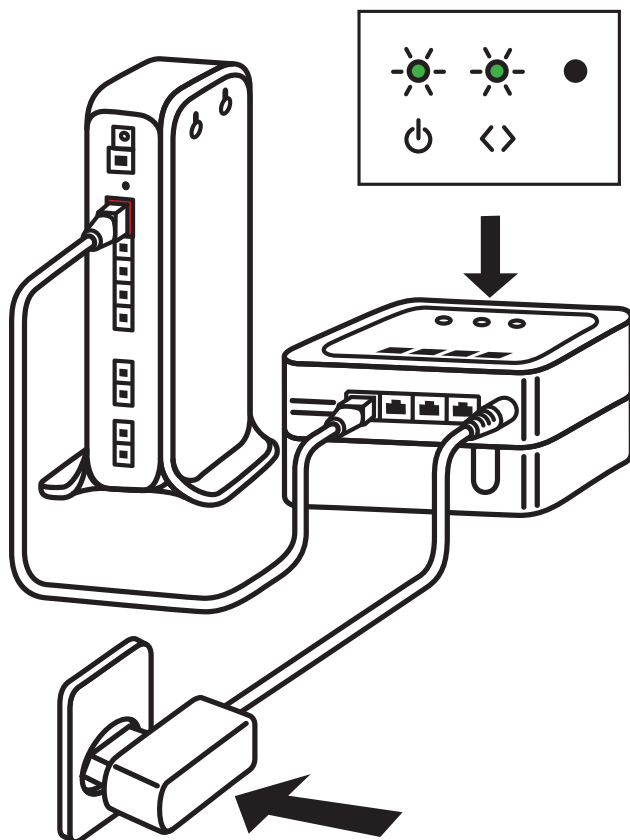

Tilslutning af router med B2

Tilslut boksen B2 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet skal indsættes ved dette  - ikon på boksen og i den røde WAN på routeren.


Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på [side 14](#)

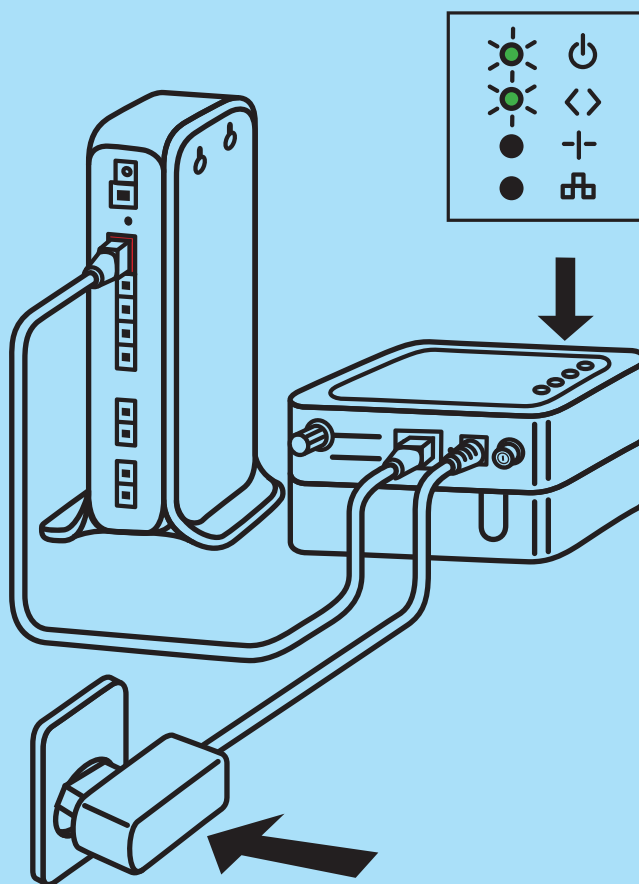

Tilslutning af router med B3

Tilslut boksen B3 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet skal indsættes ved Ethernet på boksen og i den røde WAN på routeren.


Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på [side 14](#)

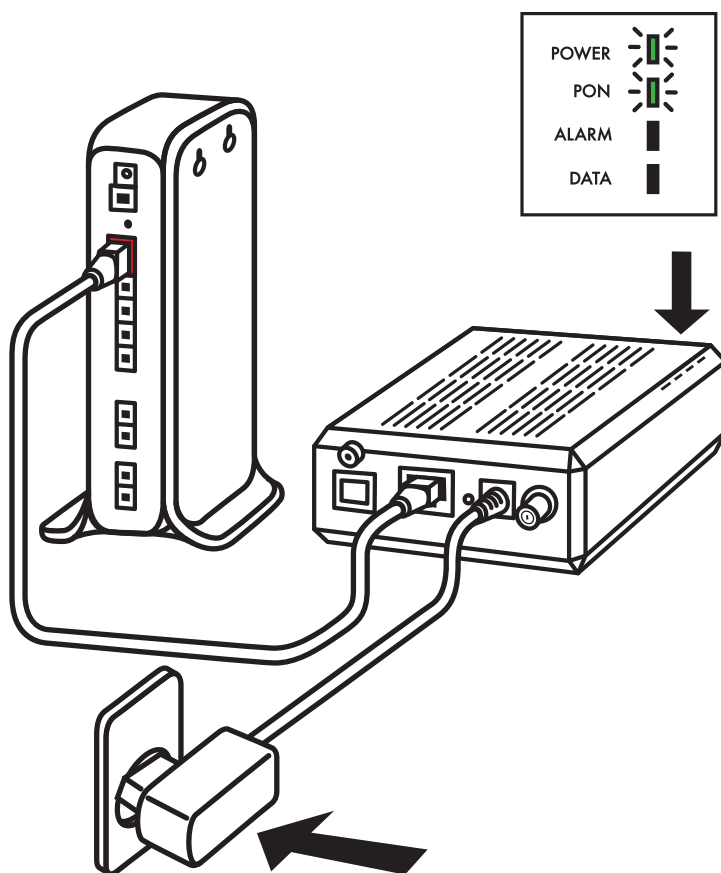

Tilslutning af router med B4


Tilslut boksen B4 til din router ved at forbinde dit netværkskabel. Kablet skal indsættes ved LAN på boksen og i den røde WAN på routeren.

Du er nu klar til at sætte strøm til din router, det kan du få hjælp til på [side 14](#)

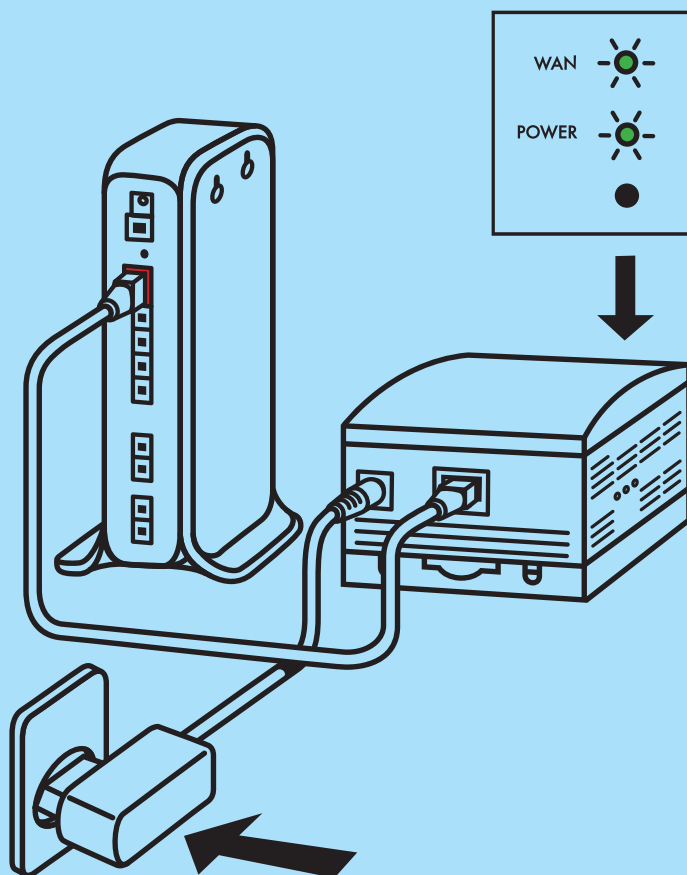


Sæt strøm til din router og vent på grønt lys

Sæt strømforsyningen i **power** på bagsiden af routeren og i stikkontakten på væggen. Bemærk, at du skal tænde på on/off-knappen som er placeret lige under strømindgangen på routeren.

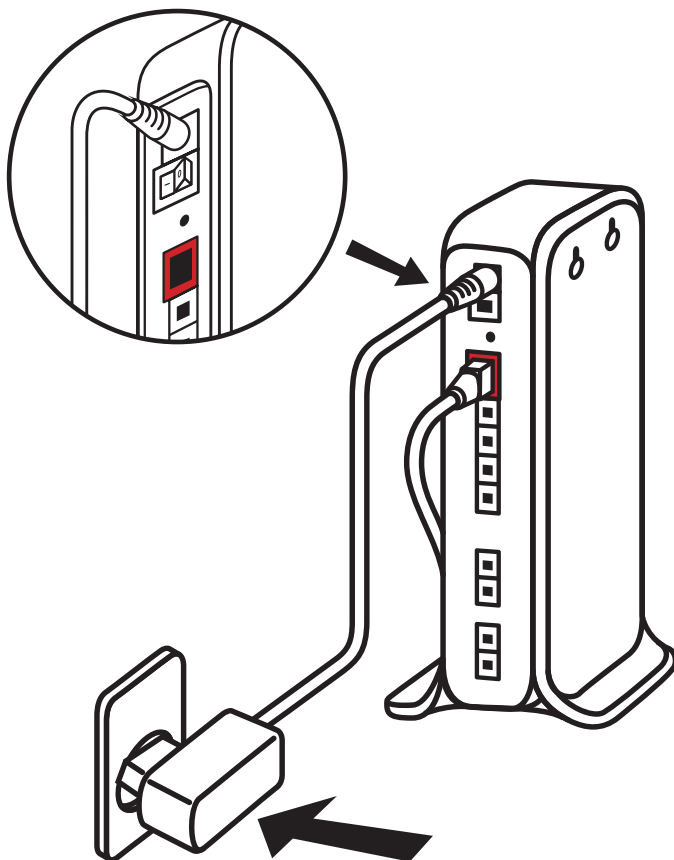

Tjek lamperne på routeren

Afvent lys i **power** og **internet** på forsiden af routeren. Første gang routeren starter, varer det op til 10 minutter, fordi routeren henter opdateringer. Sluk ikke for routeren i denne periode. Imens routeren henter opdateringer, vil lyset i power blinke hvert sekund, og routeren kan genstarte 2-3 gange. Installationen er færdig, når power og internet på forsiden af routeren lyser konstant.

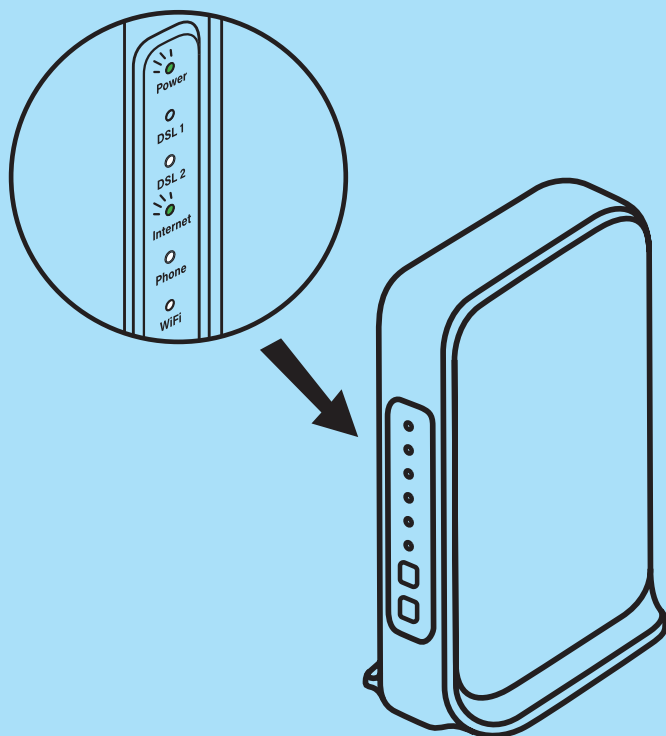


Opret forbindelse til internettet

Du kan oprette forbindelse til din router via netværkskabel eller trådløst via wifi.

Netværkskabel


Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge netværkskablet, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du mellem router (i indgangen LAN1) og din computer. Herefter bør du have forbindelse til internettet.

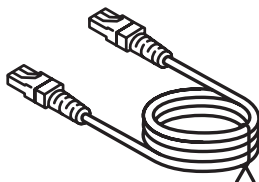

Wifi

Ønsker du at oprette forbindelse via wifi, skal du bruge netværksnavn og adgangskode, som du finder i bunden af din router. Indtast herefter dine oplysninger i netværksindstillingerne (wifi-indstillingerne) på din computer og andre enheder, som du vil oprette forbindelse til.

Det er en god idé at ændre netværksnavn og adgangskode til noget, der er nemt at huske. Gør du det, når du opretter din forbindelse første gang, slipper du for at skulle ændre det på øvrige enheder senere.

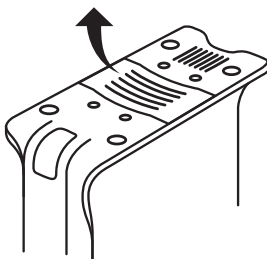

Vigtige tips til dig

1. Få bedre wifi-forbindelse

Du får generelt bedre internetforbindelse, hvis du kan placere din router højt, centralt og væk fra andet elektronisk udstyr, der kan genere signalet (trådløse apparater, mikroovne, radioer osv.). Undgå derudover at placere routeren op ad vinduer eller betonvægge. På norlys.dk kan du finde flere gode råd til, hvordan du får den bedst mulige wifi-forbindelse.

2. Få god hjælp hurtigt

Oplever du problemer med at installere din router eller har du andre spørgsmål, så ring til vores kundeservice på 7033 2033.

3. Gem din kvittering og ordrebekræftelse

Så har du altid dine koder og vigtige informationer både før og efter installationen. Og tjek, at du ikke begynder installationen før din startdato, der står i ordrebekræftelsen.