




Internet via kabelnet

Kvikguide til opsætning af din
Sagemcom router

Tjek at du har fået det, du skal bruge, inden du går i gang


Du skal bruge:

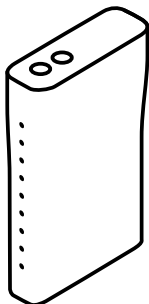

Router




Routerkabel

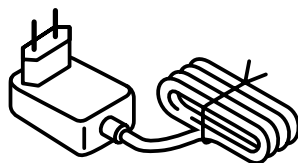


Strømforsyning

Du kan få behov for:

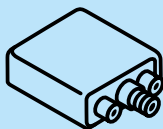

Signalfordeler



Netværkskabel

Hvis du skal bruge disse, bliver du gjort opmærksom på det i guiden.


1. Find hovedstikket i din bolig

Hvis din bolig kun har ét kabel-tv-stik, kan du gå direkte til næste trin.

Hvis din bolig har flere kabel-tv-stik, skal du finde hovedstikket, da det er her, internettet kommer ind i din bolig. Så det er her din router skal tilsluttes. Hovedstikket ser ikke nødvendigvis anderledes ud end de øvrige, så du kan være nødt til at prøve dig frem og se, hvilket stik der giver dig adgang, når du tilslutter din router. Men tommelfingerreglen er, at hovedstikket:

1. Er placeret tættest på vejen
2. Er i stueetagen
(hvis der er flere etager)

Sådan kan dit hovedstik se ud:

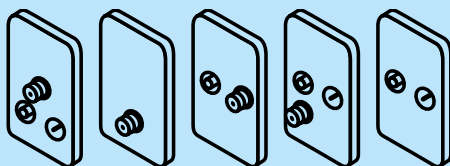


2. Tjek stiktypen

Routerkablet kan skrues direkte på hovedstikket:

Hvis du har et hovedstik, der kan skrues direkte på, kan du gå videre til næste trin.


Routerkablet kan ikke skrues direkte på hovedstikket:

Hvis du ikke kan skruer routerkablet direkte på stikket, skal du bruge signalfordeleren. Sæt den på som vist forned, så er du klar til næste trin.

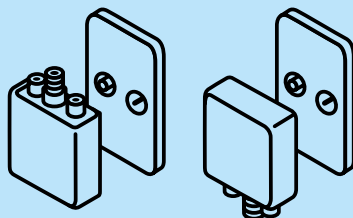


3. Skru routerkablet på

Fjern plastikdelen i hver ende og skru routerkablet på dit hovedstik og din router. Se den vejledende illustration nedenfor.

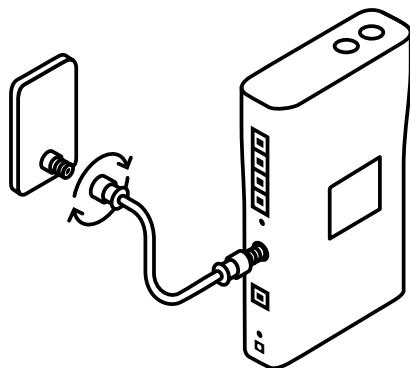

4. Sæt strøm til

Sæt strømforsyningen i routeren, og herefter i stikkontakten. Tænd både stikkontakten og routerens strømknop.

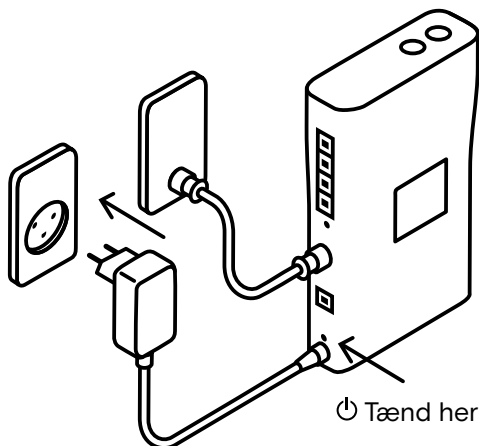

5. Tjek om der er lys i routeren

Disse lamper skal lyse konstant (senest efter 20 min.):



Strøm

Lyser den ikke: Tjek at strømforsyningen er tilsluttet, at der er tændt for kontakten, og at strømknappen bag på routeren er trykket ind.



Wifi

Lyser den ikke: Hold wifi-knappen nede i 2 sekunder – herefter bør den lyse.




Upstream og downstream

Lyser disse ikke, så er det muligvis et andet kabel-tv-stik, der er dit hovedstik. Prøv at skifte kabel-tv-stik.



Internetsignal

Bemærk, at routeren genstarter undervejs, og at alle lamperne slukker første gang, du tilslutter din router. Routeren genstarter af sig selv.

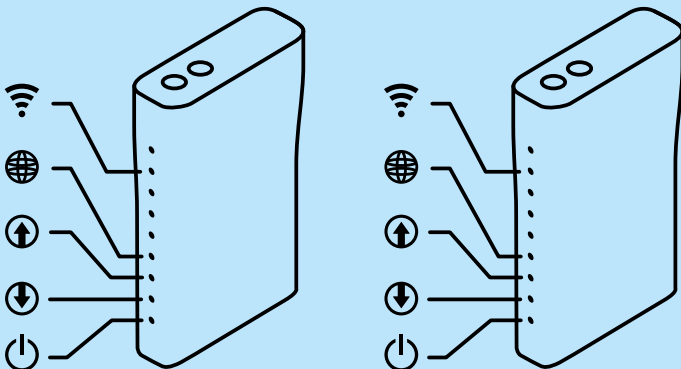

6. Opret forbindelse

Du kan oprette forbindelse til din router trådløst via wifi eller via netværkskablet.

Netværkskabel


Ønsker du at oprette forbindelse med kabel, skal du bruge det netværkskabel, som fulgte med routeren. Netværkskablet forbinder du mellem router og din computer.

Wifi

Bag på din router finder du dit netværksnavn og adgangskode, som du skal indtaste i wifi-indstillingerne på de enheder, du vil forbinde. Bemærk, at du kan se netværket, når du logger på. Men du kan først komme online, når du aktiverer dit wifi i trin 7.

Tænd den enhed, som du ønsker at oprette forbindelse til. Find wifi-indstillingerne og indtast netværksnavnet og adgangskoden. I trin 7 kan du ændre netværksnavn og adgangskode.


Det er en god idé at ændre netværksnavn og adgangskode, inden du forbinder alle dine andre enheder til wifi, så du ikke skal gøre det flere gange.

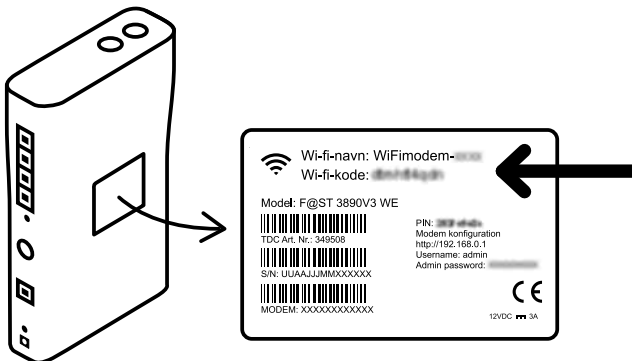

7. Aktiver dit wifi

Gå på internettet og gå ind på mitwifi.dk. Log på med dit kontonummer og aktiveringskode som du har modtaget fra os (findes i tillægget til ordrebekræftelsen). Følg instruktionerne på skærmen og aktiver dit wifi. Når dit wifi er aktiveret, bør du være online inden for en time.

Husk: Hvis du vil ændre netværksnavn og adgangskoden til noget, du bedre kan huske, så kan du let gøre det på mitwifi.dk samtidig med, at du aktiverer dit wifi.

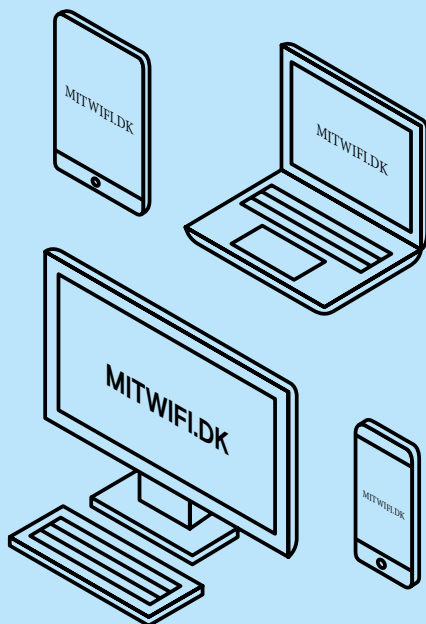

Vigtige tips til dig

1. Få bedre wifi-forbindelse

Du får generelt bedre forbindelse, hvis du kan placere din router højt, centralt og væk fra andet udstyr, der kan genere signalet (trådløse enheder, mikroovne, radioer).

2. Få lettere adgang til wifi

Du kan let ændre brugernavn og adgangskode til dit wifi på mitwifi.dk. Hvis du gør det samtidig med, at du aktiverer dit wifi, slipper du for besværet, når du skal huske det senere eller dele med gæster.

3. Få god hjælp hurtigt

Vi sidder klar ved telefonerne mandag til fredag på **7033 2033**. Så hvis du er i tvivl og mangler hjælp, er vi altid glade for at høre fra dig, og hjælpe med det, du har brug for.

4. Gem din ordrebekræftelse og tillæg hertil

Så har du altid dine koder og vigtige informationer både før og efter installationen. Og tjek at du ikke begynder installationen før din startdato, der står i e-mailen.