

Quick Start Guide IP-telefon snom D375



Foretag et opkald (3 måder):

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer
- Headset: Indtast telefonnummer

Foretag et lokalopkald eller udlandsopkald (2 måder):

- Indtastning skal afsluttes med
- Indtast telefonnummer, løft røret


Modtag et opkald (3 måder):

- Løft røret
- Tryk på Speaker
- Headset: Tryk på

Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked (ledsaget omstilling):
 - a) Tryk på Hold tasten, indtast telefonnummer. (Træk samtalen tilbage: Tryk på X og derefter på Hold).
 - b) Hvis modtageren accepterer: Tryk på Transfer
2. "Blind" omstilling:
Tryk på Transfer, tast telefonnummer, og læg røret på. (Samtalen kan ikke trækkes tilbage).

IP-telefon snom D325

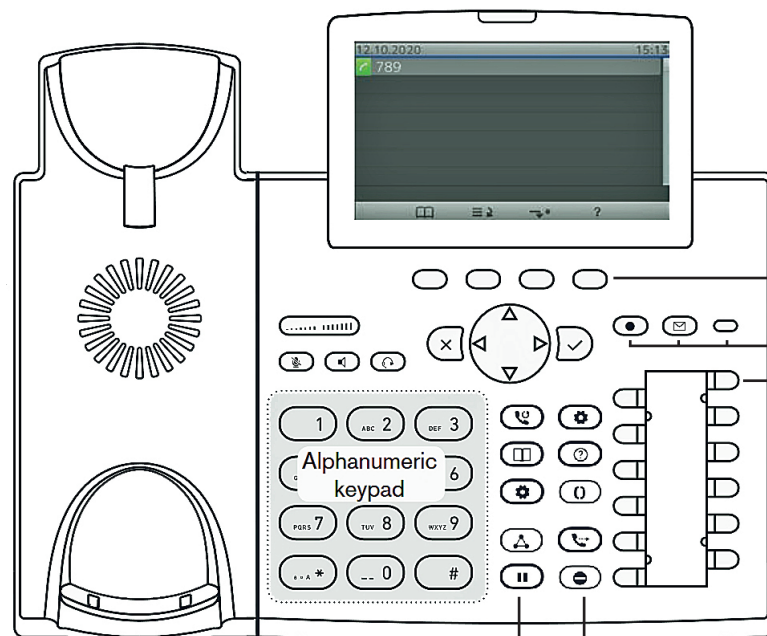

Opkaldslampe:

- Hurtigt blinkende: Indgående opkald
- Fast lys: Igangværende opkald eller ubesvaret opkald (tryk på X for at lægge på hhv. slukke lampen)
- Langsomt blinkende: Parkeret opkald

Funktionstaster under display:

Telefonbog, Log, Fast viderestilling, Telefonens ip-adresse

Bruges ikke

P1-P12:

Programmérbare taster


Ringevolume eller volume under opkald

Headset on/off

Højttaler on/off

Mikrofon on/off

- | | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Genopkald | | Indstillinger |
| Telefonbog | | Telefonens ip-adresse |
| Indstillinger | | Programmérbare tast |
| Konference | | Omstil |
| Parkering af samtale | | Forstyr ikke |

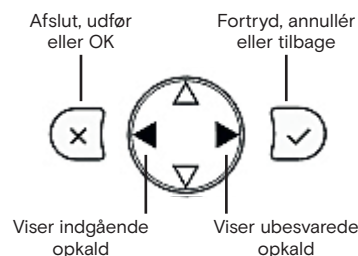

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med)

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnummer **11*komponentnummer	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*mobilnr. **11*komponentnr.*mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*telefonnummer **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*telefonnummer **22	Duokald - Til Duokald - Fra
*31*telefonnummer *33*telefonnummer	Skjul nummer, hvis normalt vist Vis nummer, hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnummer	Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der fx ringer ind på din kø nummer 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnummer	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnummer	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*77 **77	Forstyr ikke - Til Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag, MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM" Ophæv med **77
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre