

Sådan tilslutter du din router

Opsætningsguide til Icotera router

NORLYS

1. Forbind router og fiberboks

Sæt den ene ende af det medfølgende netværkskabel i den **blå** indgang (WAN) i routeren og den anden ende i en port (LAN) på fiberboksen. I din ordrebekræftelse kan du se, hvilken port du skal sætte kablet i. Det vil typisk være port 2.



Tjekliste

- ✓ Fiberboksen er tilsluttet strøm.
- ✓ Fiberboksen er tændt og lyser.
- ✓ Du har sat netværkskablet i den port på fiberboksen, som er angivet i din ordrebekræftelse.


Husk:
Begynd ikke
installationen før
startdatoen, der står i
ordrebekræftelsen.

*Bemærk, at din fiberboks ser muligvis anderledes ud end illustrationen her.

2. Sæt strøm til routeren

Slut routeren til en stikkontakt ved hjælp af strømforsyningen.

Tænd routeren ved at trykke på knappen i bunden af routeren.

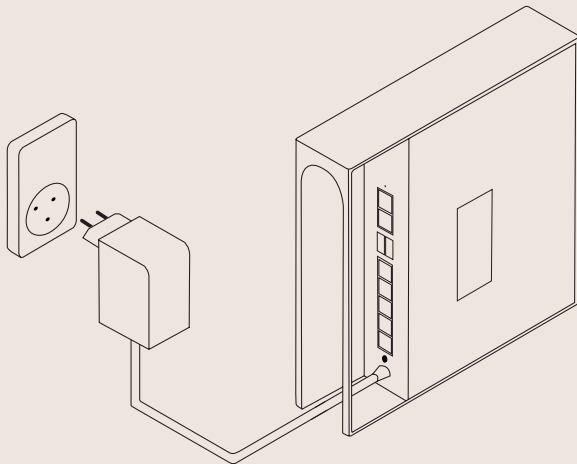


Tjekliste

- ✓ Globus-ikonet på routeren* starter med at lyse rødt.
Vent, indtil ikonet lyser konstant grønt.
- ✓ Wifi-ikonet på routeren lyser grønt.

*Bemærk, at der kan gå op til 5 minutter før, routeren er klar

3. Log på wifi

Du kan nu se dit netværksnavn på listen over tilgængelige netværk på din enhed (fx mobil eller computer). Du finder netværksnavn og wifi-kode på klistermærket i siden af din router.

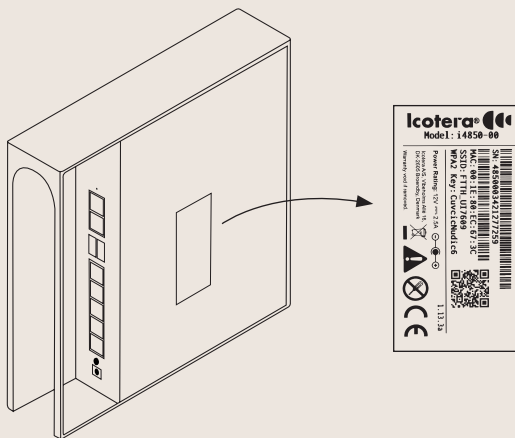

Husk, at du kan ændre dit netværksnavn og wifi-kode

Vi anbefaler, at du ændrer dit netværksnavn og din wifi-kode. Se hvordan på norlys.dk/gig-icotera

Sådan får du den bedste forbindelse

Placér din router centralt, højt og frit

Placér gerne din router 120-140 centimeter over gulvet og så frit som muligt, så signalet ikke bliver blokeret. Undgå fx at stille routeren i et skab, op ad en massiv væg eller i kælderen.

Brug dit netværkskabel

Forbind din pc, spillekonsol eller dit Apple/Google TV til din router ved hjælp af et netværkskabel for at få den mest stabile internetforbindelse.

Placér din router væk fra anden elektronik

Det trådløse signal i din router kan blive forstyrret af støj fra større metalgenstande eller anden elektronik i hjemmet, fx mikroovne, babyalarmer, højtalere og bluetooth-udstyr. Prøv derfor at placere routeren på afstand af anden elektronik.