


Sådan tilslutter du din router

Opsætningsguide til Technicolor router

NORLYS

1. Forbind router og antennestik

Find hovedantennestikket* i din bolig. Forbind routeren med hovedantennestikket ved at skrue routerkablet med gevind i routeren og antennestikket.

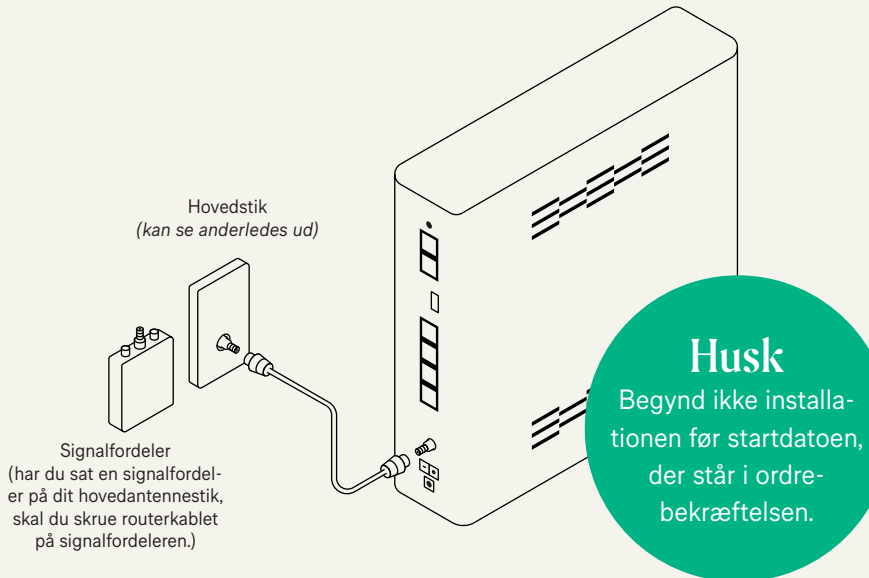

Tjekliste


- ✓ Du har fundet dit hovedantennestik.
- ✓ Du har forbundet hovedantennestikket i din router.

*Hvis du har flere antennestik i din bolig, finder du ofte hovedstikket på væggen tættest på vejen eller i stueetagen.
Læs mere på norlys.dk/gig-technicolor


2. Sæt strøm til routeren

Slut routeren til en stikkontakt ved hjælp af strømforsyningen. Tænd routeren ved at trykke på knappen på siden af routeren. Der kan gå op til 30 minutter, før du er online.

Hvis du har telefoni hos Norlys, skal du forbinde dine telefoner med telefonkablet. Du må ikke forbinde routeren med dit telefonstik.



Telefonkabel

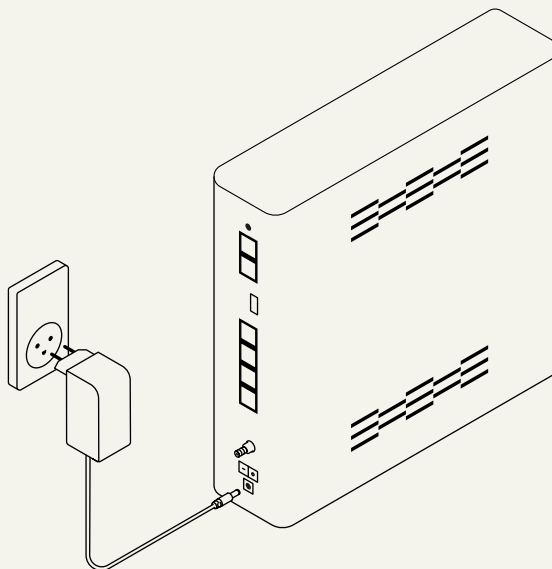


Tjekliste

- ✓ Routerens power- og online-lamper på forsiden lyser grønt konstant.

3. Log på wifi

Du kan nu se dit netværksnavn på listen over tilgængelige netværk på din enhed (fx mobil eller computer). Du finder netværksnavn og wifikode i din ordrebekræftelse.

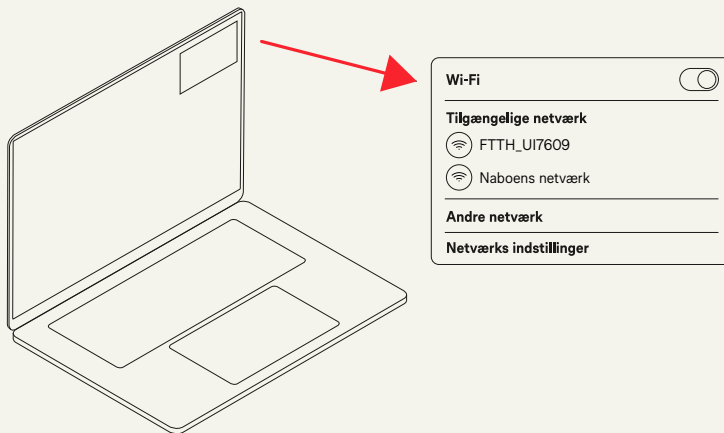

Husk, at du kan ændre netværksnavn og wifi-kode

Vi anbefaler, at du ændrer dit netværksnavn og din wifi-kode. Du kan foretage ændringerne på din selvbetjening.

Sådan får du den bedste forbindelse

Placér din router centralt, højt og frit

Placér gerne din router 120-140 centimeter over gulvet, og så frit som muligt, så signalet ikke bliver blokeret. Undgå fx at stille routeren i et skab, op ad en massiv væg eller i kælderen

Brug dit netværkskabel

Forbind din pc, spillekonsol eller dit Apple/Google TV til din router ved hjælp af et netværkskabel for at få den mest stabile internetforbindelse.

Placer din router væk fra anden elektronik

Det trådløse signal i din router kan blive forstyrret af støj fra større metalgenstande eller anden elektronik i hjemmet, fx mikroovne, babyalarmer, højttalere og bluetooth-udstyr. Prøv derfor at placere routeren på afstand af anden elektronik.