

Quick Start Guide IP-telefon Gigaset SL610H



Foretag et opkald:

- Indtast telefonnummer* og tryk på det grønne rør.

Modtag et opkald:

- Tryk på det grønne rør, eller tryk på højttaleren.

Omstilling af et opkald (2 måder):

1. Giv modtageren besked:
 - a) Tryk på **R** knappen, indtast modtagers telefonnummer*.
 - b) Hvis modtageren accepterer: Tryk igen på **R** knappen, eller læg på (tryk på det røde rør).
 - c) Hvis modtageren ikke accepterer: Tryk på: **Mulighed** > **Afslut samtale** > **OK**.
Den oprindelige samtale kommer automatisk tilbage.
2. "Blind" omstilling:
Tryk på **R** knappen, indtast telefonnummer* og tryk igen på **R** knappen, eller læg på (tryk på det røde rør).
Samtalen kan ikke trækkes tilbage.

*Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på det grønne rør.


IP-telefon Gigaset SL610H

Kort oversigt:



Displaytaster:


Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningsituationen. Eksempel:

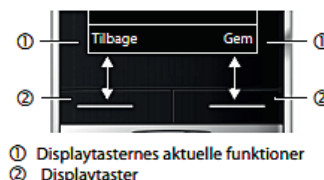

Vigtige displaytaster:

| | |
|----------|---|
| Opkald | Opkaldslisten åbnes. |
| Kalender | Kalenderen åbnes. |
| Mulighed | Åbn en situationsafhængig menu. |
| OK | Bekræft valget. |
| <C | Slettetast: Slet tegn for tegn/ord for ord fra højre mod venstre. |
| Tilbage | Gå ét menuniveau tilbage eller afbryd processen. |
| Gem | Gemmer indtastningen. |

Hovedmenu-symboler:

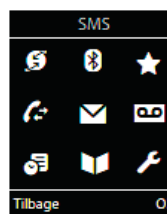

- 🌐 Netjenester
- 📶 Bluetooth
- ★ Flere funktioner
- ☎️ Opkaldsliste
- ✉️ SMS (afhænger af basestationen)
- 🗓️ Telefonsvarer
- 📁 Organizer
- 📖 Telefonbog
- 🔧 Indstillinger

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på det grønne rør)

| Indtastning | Beskrivelse |
|---|---|
| *11*komponentnr. **11*komponentnr. | Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer |
| *11*komponentnr.*Mobilnr. **11*komponentnr.*Mobilnr. | Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer |
| *21*tlf.nr. **21 | Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra |
| *22*tlf.nr. **22 | Duokald - Til Duokald - Fra |
| *5 *55*komponentnr. | Klokken Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500 |
| *56*komponentnr. | Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø |
| *57*komponentnr. | Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter |
| *66*TTMM **66 | Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra |
| *77 **77 | Forstyr ikke - Til Forstyr ikke - Fra |
| *77*TTMM (TT=Time, MM=Minut) | Kunderne hører: <i>"Personen, du ringer til er i møde. Personen tilbage kl. TT:MM"</i> Ophæv med **77 |
| *78*DDMM (DD = Dag MM=Måned) | Kunderne hører: <i>"Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD.MM"</i> Ophæv med **77 |
| 8*lokalnr. | Træk et ringende lokalnummer. Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201 |