

## Quick Start Guide IP-telefon snom 710



### Foretag et opkald (3 måder):

- Indtast telefonnummer, løft røret
- Løft røret, indtast telefonnummer\*
- Headset: Indtast telefonnummer\*

### Modtag et opkald (3 måder):


- Løft røret
- Tryk på Speaker
- Tryk på ✓

### Omstilling af et opkald (2 måder):

- Giv modtageren besked:  
Tryk på en ledig telefonlinje (se næste side), indtast modtagers telefonnummer\*
- Tryk på en ledig telefonlinje (se næste side), indtast modtagers telefonnummer\* og læg røret på.  
(Samtalen kan ikke trækkes tilbage).

\*Ved lokalkald og udlandskald trykkes til sidst på ✓

### IP-telefon snom 710

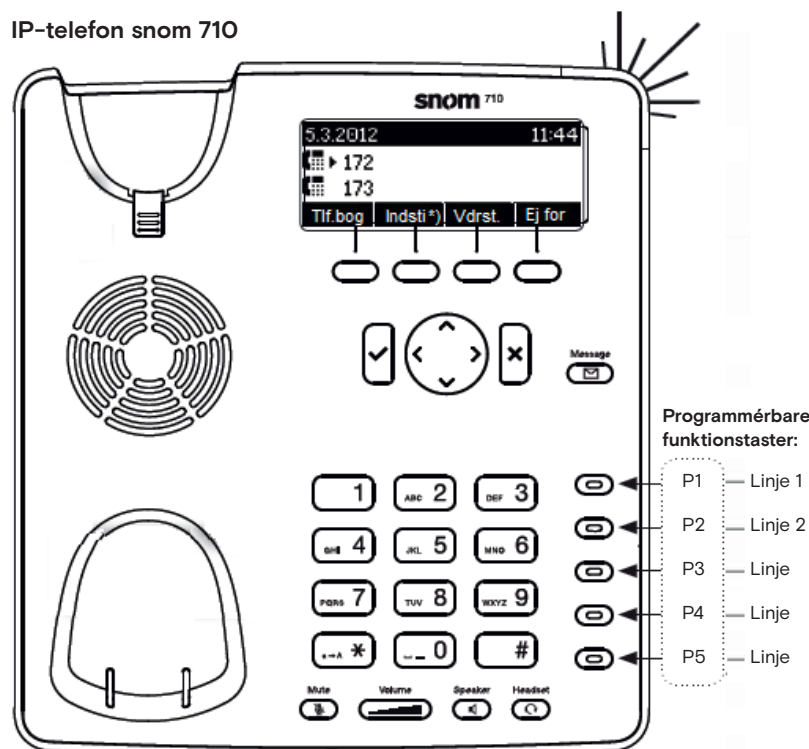

### Telefonbog, Indstillinger\*, Viderestilling, Ej forstyr



Afslut, Udfør eller OK tast



Fortryd, Annullere eller Tilbage tast



Viser indgående kald



Forstyr ej (DND, Do Not Disturb)



Justerer ringevolume på indkomne opkald hhv. talevolume under opkald



Højtaler



Headset

### Indstillinger\*:

Genstart: Tryk 5, tryk 3 + ✓

Nulstilling: Tryk 5, tryk 4, indtast 0000 + ✓

Servicekoder (indtastning afsluttes altid med )

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kø Afmeld fra kø
*11*komponentnr.*Mobilnr. **11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kø Afmeld mobil fra kø
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald - Til Duokald - Fra
*31*XXXXXXXX *33*XXXXXXXX	Skjul nr., hvis normalt vist Vis nr., hvis normalt skjult
*5 *55*komponentnr.	Klokken Indtal besked på en komponent (kø, valg-menu ...). Feks. en besked, som kunderne skal høre, når de ringer ind på din kø, f.eks. komponentnr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som kunderne hører, mens de venter
*6* *6*lokalnr.	Samtaleanlæg. Kald alle lokalnumre Samtaleanlæg. Kald et lokalnummer
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*66*0845*203 **66*0845*203	Vækning for lokalnummer 203 kl. 08.45 Vækning - Fra for lokalnummer 203
*77	Forstyr ikke
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: "Personen, De ringer til er i møde, tilbage kl. TT:MM" Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: "Personen, De ringer til, er ikke tilbage før DD.MM" Ophæv med **77
**77	Deaktiverer *77 Deaktiverer *77*TTMM og *78*DDMM
8 og løft derefter røret	Træk alle ringende lokalnumre