

Quick Start Guide IP telefon Gigaset R650H

Foretag et opkald:

- Indtast telefonnummer og tryk på det grønne rør.

Modtag et opkald:

- Tryk på det grønne rør.

Omstilling af et opkald (2 måder)

1. Giv modtageren besked:
 - a) Tryk på **R** knappen, indtast modtagers telefonnummer og tryk på det grønne rør.
 - b) Hvis modtageren accepterer:

Tryk igen på **R** knappen eller tryk på det røde rør.
 - c) Hvis modtageren ikke accepterer:

Tryk på: **Mulighed > Afslut samtale > OK**

Den oprindelige samtale kommer automatisk tilbage.
2. "Blind" omstilling:

Tryk på **R** knappen, indtast telefonnummer, og tryk igen på **R** knappen, eller tryk på det røde rør.

Samtalen kan ikke trækkes tilbage.



- 1 Spot-LED / Optisk opkaldssignal
- 2 Display i standbytilstand
- 3 Statuslinje
Symboler viser telefonens aktuelle indstillinger og driftstilstand
- 4 Lydstyrketaster
- 5 Displaytaster
- 6 Afbryd- og tænd-/sluk-tast
Afslut samtale; afbryd funktion; gå et menuniveau tilbage (kort tryk); vend tilbage til standbytilstand (langt tryk); tænd/sluk håndsat (langt tryk i standbytilstand)
- 7 Beskedtast
Adgang til opklads- og beskedlisterne; blinker: ny besked eller nyt opkald
- 8 Profiltast
- 9 Firkanttast
Tastaturlås til/fra (langt tryk i standbytilstand); skift mellem store og små bogstaver og tal
- 10 Tilslutning til headset
- 11 Mikrofon
- 12 Stjernetast
Ved oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald/DTMF-signaler (kort tryk); ved indtastning af tekst Åben tabel med specialtegn
- 13 Tast 1
Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk)
- 14 R-tast
- Forespørgsel (Flash)
- Indtast opkladspause (langt tryk)
- 15 Opkaldstast / håndfri funktions-tast
Ring op til det viste nummer; besvar opkald; skift mellem brug af håndsat og håndfri funktion; Åben genopkaldsliste (kort tryk); start opkald (langt tryk);
- 16 Styretast/menutast

Lydstyrketaster


- ☑ / ☐ Tryk på tasterne på højre side af håndsættet for at indstille lydstyrken for håndsættet, ringetonen, håndfri tale, alarm, signalering af aftaler og headset afhængigt af situationen.

Displaytaster

I standbytilstand er der forudstillet en funktion for displaytasterne. Du kan ændre konfigurationen.

Displaytasternes funktion skifter alt efter betjeningsituation.

Eksempel:

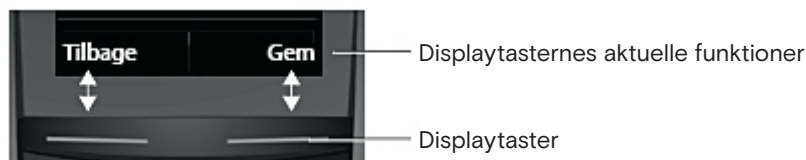

Nogle vigtige displaytaster er:

- Mulighed Åben en situationsafhængig menu.
- OK Bekræft valg.
- Tilbage Gå et menuniveau tilbage hhv. afbryd.
- Gem Gem indtastning.

Oversigt over symboler på displaytasterne (→ s. 36).

Menuvejledning

Telefonens funktioner stilles til rådighed via en menu, som består af flere niveauer.


Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk på højre side af styretasten , når håndsættet er i standbytilstand for at åbne hovedmenuen.

Hovedmenuens funktioner vises med symboler på displayet.

Symbolet for den valgte funktion fremhæves med en farve og den tilhørende betegnelse vises øverst på displayet.

Gør følgende for at få adgang til en funktion, dvs. for at åbne den tilhørende menu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger med styretasten  til den ønskede funktion, og tryk på displaytasten **OK**.

Tilbage til standbytilstand: Tryk på displaytasten **Tilbage** eller tryk kort på afbrydtasten .

Eksempel:



Servicekoder (indtastning afsluttes altid med tryk på det grønne rør)

Indtastning	Beskrivelse
*11*komponentnr. **11*komponentnr.	Tilmeld til kønummer Afmeld fra kønummer
*11*komponentnr.*Mobilnr. **11*komponentnr.*Mobilnr.	Tilmeld mobil til kønummer Afmeld mobil fra kønummer
*21*tlf.nr. **21	Fast viderestilling - Til Fast viderestilling - Fra
*22*tlf.nr. **22	Duokald - Til Duokald - Fra
31 *32*	Skjul nummer, hvis normalt vist Vis nummer, hvis normalt skjult
*5	Klokken
*55*komponentnr.	Indtal velkomstbesked på en komponent (kø, valg-menu ...). Eksempel: En besked, som skal høres af den, der ringer ind på din kø, som f.eks. har komponent-nr. 1500. Du taster: *55*1500
*56*komponentnr.	Indtal besked, der skal høres af dig, når du besvarer et opkald fra en kø
*57*komponentnr.	Indtal en periodisk besked for en kø, som de, der ringer ind, hører, mens de venter
*66*TTMM **66	Vækning (TT=Time, MM=Minut) Vækning - Fra
*77	Forstyr ikke - Til
**77	Forstyr ikke - Fra
*77*TTMM (TT=Time, MM=Minut)	Kunderne hører: <i>"Personen, du ringer til er i møde. Personen er tilbage kl. TT:MM"</i> Ophæv med **77
*78*DDMM (DD = Dag MM=Måned)	Kunderne hører: <i>"Personen, du ringer til, er ikke tilbage før DD,MM"</i> . Ophæv med **77
8*lokalnr.	Træk et ringende lokalnummer Hvis fx lokal 201 ringer, tast 8*201